


INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Heizpatrone EJK maxi
mit isoliertem Heizelement
für emaillierte Brauchwassererwärmer

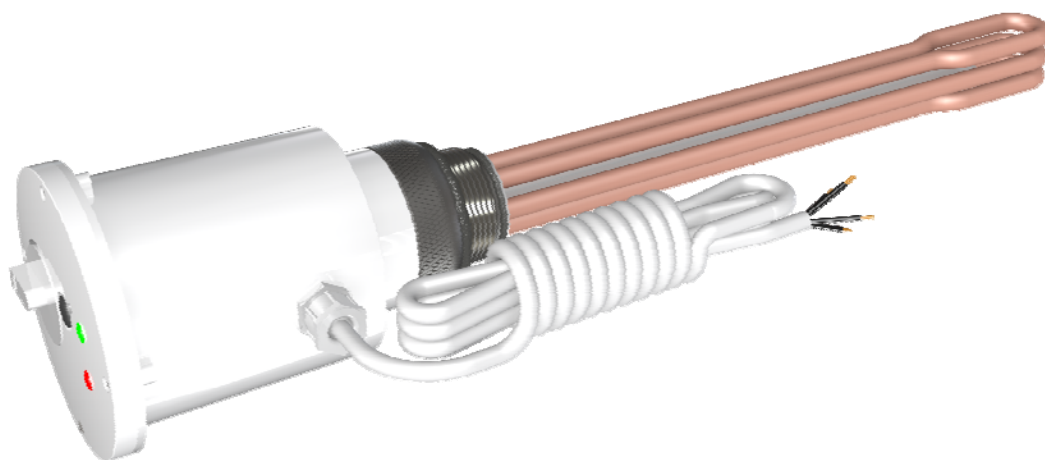

3 ~ 400 V

EJK - 3000	☐	EJK - 4500	☐
EJK - 6000	☐	EJK - 9000	☐



Vor der Montage lesen Sie bitte die nachstehende Montage- und Bedienungsanleitung, sowie die Garantiebedingungen.

Inhaltsangabe:

1. Allgemeine Informationen.....	3
2. Aufbau und technische Daten.....	3
3. Installation der Heizpatrone.....	5
3.1 Installation in einem Behälter.....	5
3.2 Der elektrische Anschluss.....	6
4. Inbetriebnahme und Regelung der Wassertemperatur.....	8
5. Überhitzungsschutz.....	8
6. Frostschutz	8
7. Hinweise für den Betrieb.....	8
8. Garantiebedingungen.....	10



1. Vermeiden Sie unbedingt das Trockenlaufen der Heizpatrone (ohne Wasser). Den Stecker erst nachdem der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt ist ans Netz anschließen. Andernfalls kann die Heizpatrone wegen Überhitzung beschädigt werden und muss durch einen neuen ersetzt werden.
 2. Nach der Montage der Heizpatrone, muss der Netzstecker jederzeit zugänglich sein.
 3. Sollte der Anschlusskabel beschädigt werden, so sollte er beim Hersteller oder einem Reparaturfachbetrieb bzw. von einem Fachmann ausgewechselt werden um eventuellen Gefährdungen vorzubeugen.
-

1. Allgemeine Informationen

Die Heizpatronen Typ EJK sind zur Wassererwärmung in offenen und geschlossenen Metallbehältern, insbesondere in emaillierten Speicher zur Warmwasseraufbereitung vorgesehen. In solchen Speicher, die mit Hilfe der Kathodenmethode über die Magnesiumanoden oder mit Fremdstrom gegen Korrosion geschützt werden, sollten die Heizelemente von den Behälterwänden ganz oder teilweise elektrisch abisoliert werden.. Dies erhöht bedeutend die Beständigkeit des Heizelementes und die Lebensdauer der Magnesiumanode.

In den Heizpatronen Typ EJK mit einem Metalleinschraubkopf wurde die Isolierung des Heizelements so ausgeführt, dass er in einem Kunststoffgehäuse montiert wurde. Zwischen dem Heizelement und den Behälterwänden gibt es keine metallische Verbindung, so dass sich auf der Heizpatrone kein Metall von der Magnesiumanode absetzt.



Die Heizpatrone Typ EJK darf nicht in Wasserspeicher aus Edelstahl oder säurebeständigem Stahl montiert werden.

2. Aufbau und technische Daten

Die EJK Heizpatronen sind aus einem rohrförmigen Heizelement mit einem eingebauten Widerstandsdraht, einem Isoliergehäuse und einem Außengehäuse gebaut, in dem sich die Baugruppe der Dreiphasenstromversorgung von 400V befindet, darunter der Wärmeregler mit stufenloser Temperatureinstellung und einem nicht automatischen Sicherheitstemperaturbegrenzer, der die Heizpatrone vor Überhitzung schützt. Der Drehknopf des Wärmereglers und die Leuchtanzeige sind in dem oberen Deckel des Gehäuses platziert. Der untere Teil des Gehäuses ist mit einem Sechskant-kopf für den S-60 Drehschlüssel und einem 1½'' Gewinde abgeschlossen. Die Bauweise der Heizpatrone und die technischen Daten wurden in Abb. 1 und Tabelle 1 dargestellt.

- 1 - Gehäusekörper
- 2 - Deckel
- 3 - Heizelement
- 4 - Drehknopf des Wärmereglers
- 5 - Kabelverschraubung
- 6 - Leuchtanzeige
- 7 - Netzkabel
- 8 - Blindelement zum Einschalten von STB
- 9 - Erdleiter
- 10 – Temperaturfühler-Röhrchen
- 11 - Dichtung

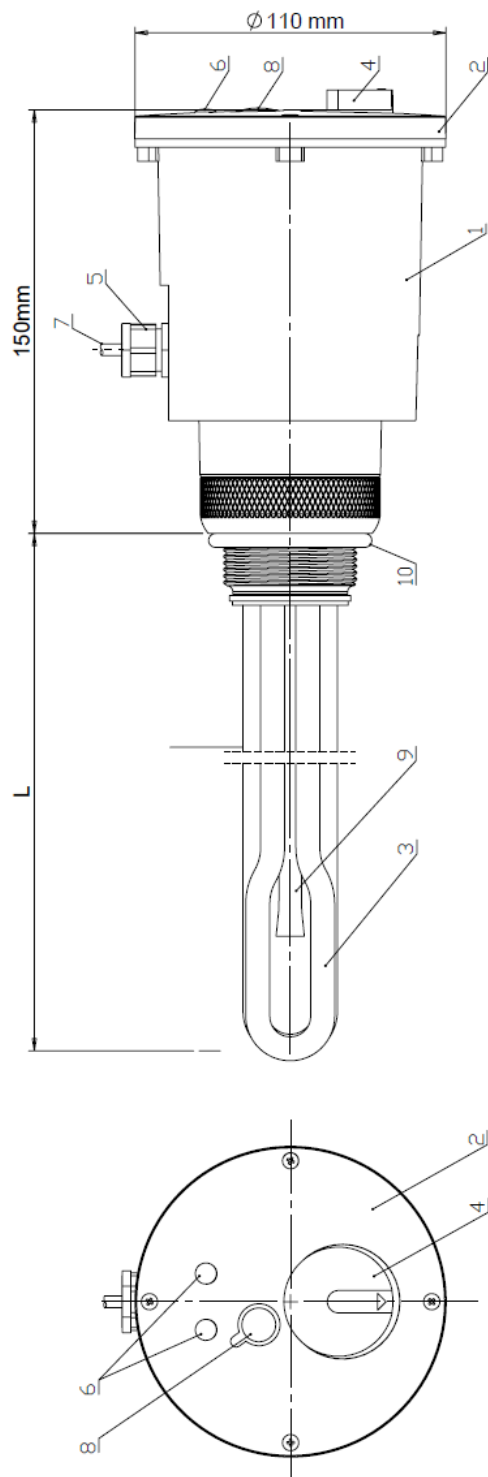


Abb.1 Aufbau der Heizpatrone.

Tab.1 Technische Parameter der Heizpatrone.

Heizpatrone-Typ	Leistung	Anschluss-spannung	Totzone	Tauchlänge zur Dichtung	Gewinde-anschluss
	[kW]	[V]	[mm]	[mm]	[cal]
EJK 3000	3,0	3~ 400	100	290	1 ½"
EJK 4500	4,5	3~ 400	100	390	1 ½"
EJK 6000	6,0	3~ 400	100	500	1 ½"
EJK 9000	9,0	3~ 400	100	720	1 ½"

3. Installation der Heizpatrone

3.1 Installation in einem Behälter

A. Behälterart

Der Behälter samt Anschlüsse muss aus Metall angefertigt sein. Die Konstruktion der Heizpatrone stellt einen Schutzkreis sicher, indem die Schutzleitung des Netzkabels mit dem Einschraubkopf verbunden ist.

B. Arbeitslage



Die Heizpatrone darf nur horizontal oder in einer nahezu horizontalen Lage betrieben werden.

Das Heizelement und das Temperaturfühlerrohrchen müssen während des Betriebes voll im Wasser mit einer ungestörten, thermisch aufgezwungenen Wasserströmung eingetaucht sein. Die Behältermuffe, in die die Heizpatrone eingeschraubt wird, sollte nicht länger als ca. 100 mm sein, damit sie nicht außerhalb der nicht beheizten Zone des Heizelements reicht. Das Gehäuse der Heizpatrone darf nicht bedeckt oder wärmeisoliert werden, denn es würde die korrekte Arbeitsweise des im Gehäuse montierten Wärmereglers und Temperaturbegrenzers stören. Bei der Montage der Heizpatrone muss sichergestellt werden, dass das Heizelement auf der ganzen Länge in den Behälter hineingeht und keine inneren Behälterteile, solche wie Wärmetauscher oder thermometrische Röhrchen berührt.

C. Druckbehälter

Die Heizpatrone ist zur Montage in Druckbehältern mit einem zulässigen Druck von max. **10 bar** ausgelegt. Es müssen dabei alle Montage-, Installations- und Bedienungsbedingungen für diese Behälter eingehalten werden, darunter die absolute Montagepflicht eines **Sicherheitsventils** mit einem Öffnungsdruck, der nicht höher ist, als in den Betriebsparametern für den Behälter vorgegeben. Das Ventil ist hinsichtlich der Durchlassfähigkeit unter Berücksichtigung der Leistung von allen das Wasser in dem Speicher erwärmenden Heizpatronen und Wärmetauschern, entsprechend den Vorschriften der Technischen Überwachungsbehörde unter Hinzuziehung der von den einzelnen Herstellern der Sicherheitsventile veröffentlichten technischen Daten zu wählen.



Der Öffnungsdruck des Sicherheitsventils bei der Verwendung des Heizpatrone Typ EJK darf nicht höher als 10 bar sein.

Bei der Montage der Elektro-Heizpatrone in einem Druckbehälter müssen Sie ebenfalls daran denken, dass diese Geräte hinsichtlich des Betriebes unterschiedlichen Regelungen einer technischen Überwachung laut der Richtlinie 97/23/CE unterliegen. Diese besagt u.a.:

1. Elektrische Warmwasserspeicher mit einer Arbeitstemperatur von max. 100°C und einem Volumen von nicht mehr als 300 L, sowie wassergefüllte Behälter (darunter Wärmetauscher) mit einer Arbeitstemperatur von max. 100°C und einem Volumen von max. 500 L unterliegen dem **vereinfachten Überwachungsverfahren**, d.h. sie müssen nicht bei der Technischen Aufsichtsbehörde angemeldet werden.

2. Elektrische Warmwasserspeicher mit einem Volumen von über 300 L und wassergefüllte Behälter (darunter Wärmetauscher) mit einem Volumen von über 500 L

unterliegen dem **beschränkten Überwachungsverfahren**, und müssen bei der Technischen Aufsichtsbehörde angemeldet werden

D. Abdichtung der Heizpatrone

Zur Abdichtung der Heizpatrone verwenden Sie lediglich eine Flachdichtung Ø60 x Ø48 mm x 2mm (flache Dichtungsfläche auf der Muffe) oder einen O-Ring Ø46mm x 5mm (Dichtungsfläche auf der Muffe mit einem Einschnitt).

3.2. Der elektrische Anschluss

A. Stromversorgung der Heizpatrone

Die Heizpatronen für 3-Phasen-Strom mit der Leistung 3,0 kW, 4,5 kW, 6,0 kW und 9,0 kW verfügen werkseitig über Vierdraht -Stromkabel mit einer Länge von etwa 1,5 m ohne Stecker.

. Das freie Ende des Kabels muss auf ein Drei-Phasen-System angeschlossen werden , Verwenden Sie einen Vier-Pollen-Stecker und eine passende Buchse, die die Trennung aller Polen unter den Bedingungen der Überspannungskategorie III sichert.. Wenn Sie das Netzkabel verlängern müssen, verwenden Sie Kabel mit einem Querschnitt nicht weniger als in Tabelle 2 angegeben.

Tab.2. Mindestquerschnitt der Netzleitungen.

Heizpatrone-Typ	Leistung	Steuerpflichtiger Strom	Minimale Kernquerschnittsschnur	Kabeldrüsen typtheizungsunterkunft	Schnurendiameter
	[kW]	[A]	[mm ²]		[mm]
EJK-3000	3,0	4,3	1,0	PG 13,5	6,0 ÷ 12,0
EJK-4500	4,5	6,5	1,0	PG 13,5	6,0 ÷ 12,0
EJK-6000	6,0	8,7	1,5	PG 13,5	6,0 ÷ 12,0
EJK-9000	9,0	13,0	1,5	PG 13,5	6,0 ÷ 12,0

B. Das elektrische Schema

Nach der Montage der Heizpatrone ist es notwendig, den Zugang zum Stecker bzw. Verbinder zu halten.

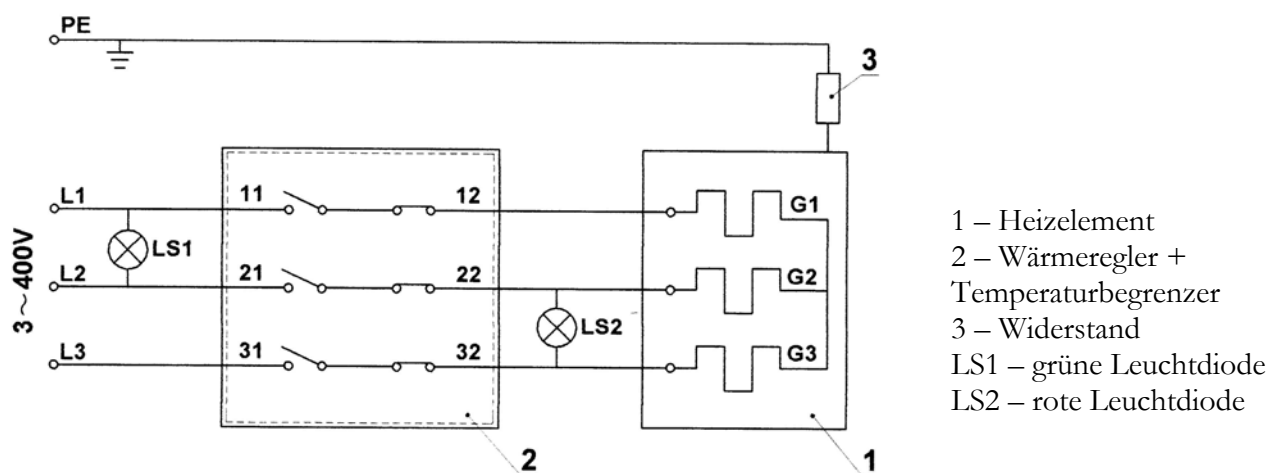


Abb. 2 Das elektrische Schema

4. Inbetriebnahme und Regelung der Wassertemperatur

Nach dem Anschluss der Heizpatrone an das Netzstrom (Einstecken des Steckers in die Stromnetzdose) sollten sich die beiden Leuchtdioden auf dem Gehäusedeckel aufleuchten:

- grüne, signalisiert den Anschluss an das Netzstrom
- rote, signalisiert den Aufheizvorgang der Heizpatrone zeigen.

Wenn der Drehknopf des Wärmereglers sich in Stellung 0 befindet (Schneeflockenzeichen) und die rote Diode nicht aufleuchtet, ist der Drehknopf nach rechts zu drehen bis es zum Kontaktschluss in dem Wärmeregler kommt.

Es wird empfohlen, die erste Wassererwärmung zu kontrollieren.

Das zyklische automatische Ein- und Ausschalten der Heizpatrone beim Wasserabkühlen oder -entnahme wird vom Wärmeregler automatisch gesteuert. Durch das Drehen des Wärmereglers kann stufenlos die gewünschte Temperatur des Brauchwassers im Behälter bis max. +70°C eingestellt werden (Drehknopf in Stellung III). Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wird schaltet der Wärmeregler automatisch die Stromversorgung des Heizelements aus und schaltet diese erneut ein, wenn die Soll-Wassertemperatur unterschritten wird.

5. Überhitzungsschutz

Gegen eine Überhitzung wird die Heizpatrone EJK durch einen nicht selbsttätigen Sicherheitstemperaturbegrenzer, sog. STB, geschützt, der im Fall einer Beschädigung des Wärmereglers und des Wassertemperaturanstiegs über 90°C den Stromzufluss zu der Heizelement absperrt. Das wiederholte Einschalten der Stromversorgung ist erst dann möglich, wenn die Heizpatrone abgekühlt ist und der sich auf dem Gehäuse des Sicherheitstemperaturbegrenzers befindlicher Druckknopf gedrückt wird. (Vorher Ziehen Sie bitte den Stecker aus der Netzsteckdose.) Zu diesem Zweck nehmen Sie den sich im Gehäusedeckel der Heizpatrone befindlichen Drehknopf 8 (Abb. 1) ab und folgend, z.B. mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers, lenken Sie die Dichtung ab und drücken den roten Knopf. Diese Tätigkeit sollte ausschließlich durch eine Fachperson mit entsprechenden Qualifikationen durchgeführt werden, die die Ursache der Störung festlegen und beheben wird.



Vor der erneuten Aktivierung des Sicherheitstemperaturbegrenzers den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

6. Frostschutz

Der in der Heizpatrone EJK verwendete Wärmeregler verfügt über eine Frostschutzfunktion zur Erhaltung der Wassertemperatur im Behälter nicht geringer als +5°C. Die Funktion wird eingeschaltet, indem der Drehknopf des Wärmereglers auf die Stellung 0 gedreht wird. Diese Einstellung dient nicht zur Abschaltung der Heizpatrone, sondern erfüllt ausschließlich die Frostschutzfunktion.





7. Hinweise für den Betrieb

- Beim harten Wasser sollte das Heizelement periodisch vom Wasserstein befreit werden, denn dieser beeinträchtigt den Wärmedurchfluss, was zu einem größeren Stromverbrauch führt und mit einer Beschädigung des Heizelements droht.
- Die Temperatur des Wassers im Behälter wird über den Drehknopf des Wärmereglers eingestellt, wobei zu beachten ist, dass bei größeren Temperaturen der Stromverbrauch und

die Wassersteinablagerung steigen. Bei werkseitigen Einstellungen wurden, folgende Wassertemperaturen erreicht.




Die Heizpatrone Typ EJK darf nicht in Wasserspeicher aus Edelstahl oder säurebeständigem Stahl montiert werden.

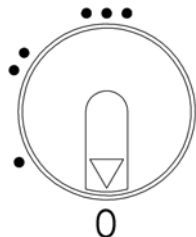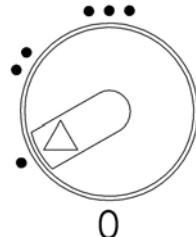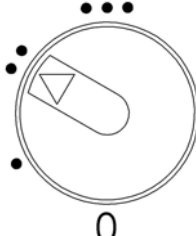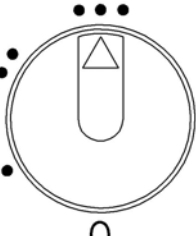Drehknopfeinstellung	Beschreibung
 0	In Stellung 0 erfüllt der Wärmeregler die Frostschutzfunktion, d.h. schaltet die Heizpatrone erst nachdem die Temperatur +5°C unterschreitet.
 0	Ca.+30°C, lauwarmes Wasser, direkt Händewaschen geeignet, Wasserstein wird nicht gebildet.
 0	Ca.+50°C, Wasser mäßig heiß, geringfügige Wassersteinbildung.
 0	Ca.+70°C, heißes Wasser, verstärkte Wassersteinbildung.

8. Garantiebedingungen

1. Die Garantie wird für die Zeit von 24 Monaten gewährt.
2. Die Garantiefrist beginnt mit dem Verkaufsdatum des Produkts an den Endverbraucher, das im Garantieschein eingetragen ist und durch einen vom Verkäufer erstellten Verkaufsbeleg (Rechnung) bestätigt wird.
3. Der Garant sichert ein fehlerfreies Funktionieren der Heizpatrone sofern sie gemäß dieser Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird
4. Eine Beschädigung des Heizelements wegen abgesetztem Wasserstein unterliegt keiner Garantie.
5. Während der Garantiedauer hat der Nutzer Anspruch auf kostenlose Reparatur von jeglichen Beschädigungen der Heizpatrone, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Die Beschädigungen werden in einer Frist von 14 Tagen ab Anmeldedatum beseitigt.
6. Die Garantie erstreckt sich auf keine Mängel, die auf eine fehlerhafte Nutzung, durch unbefugte Personen vorgenommene Reparatur- und Umbauarbeiten oder auf eine anleitungswidrige Montage oder Bedienung des Gerätes zurückzuführen sind.
7. Sofern Fehler in der Arbeitsweise der Heizpatrone auftreten, sind diese entweder dem Kundendienst des Herstellers oder Verkaufsstelle zu melden.
8. Die Reparaturweise des Gerätes bestimmt der Hersteller.
9. Voraussetzung für jegliche Reparaturarbeiten in Rahmen der erteilten Garantie ist ein richtig ausgefüllter, vollständiger Garantieschein ohne Fehlerkorrekturen.
10. In Angelegenheiten, die die vorstehenden Bedingungen nicht regeln, finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung.
11. Es wird empfohlen, den Garantieschein während der ganzen Nutzungsdauer der Heizpatrone aufzubewahren.

Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE)

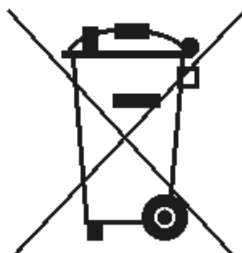

Das gegenständliche Produkt **darf nicht** wie Haushaltsabfall behandelt werden. Durch eine ordnungsmäßige Entsorgung helfen Sie die Umwelt zu schützen. Für detaillierte Informationen bezüglich des Recyclings des gegenständlichen Produkts wenden Sie sich bitte an das zuständige Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem das Produkt erworben wurde.

mpel
es Inhabers

Notizien:

GARANT	
	
Produktart:	
Serien-Nr.	
Verkaufsdatum	
Stempel und Ver	

KJNT